

XBOX ONE



ALLUMER LA CONSOLE	50
L'ÉCRAN D'ACCUEIL	50
LE MENU DE LA XBOX ONE	51
ÉTEINDRE LA XBOX ONE	51
PROFILS DE JEU	52
LES MANETTES XBOX ONE	53
DÉMARRER / QUITTER UN JEU	55


MODE D'EMPLOI XBOX ONE




Allumer la console

Appuyer sur le bouton XB  pour allumer la console.

Le bouton Eject  permet de sortir le CD de jeu.

On peut également allumer la console à partir du bouton central  de la manette, qui allume console et manette en même temps.

Un port USB sur le côté gauche de la console

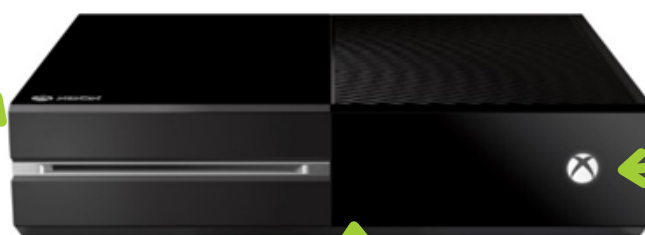


Bouton Xbox 

Bouton Eject 

L'écran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche automatiquement quand on allume la console.


→ Depuis un jeu, l'écran d'accueil est accessible avec un appui court sur le bouton central  de la manette.

Sur l'écran d'accueil de la console, on retrouve la liste des derniers jeux démarrés sur cette console. Une liste plus complète est accessible dans **Mes jeux et applications**, dans le menu détaillé.

Pour afficher le menu détaillé, aller sur le profil situé tout en haut à gauche (si aucun profil n'est ouvert, cf. chapitre **Profils de jeu Xbox One**)


Sélectionner **Mes jeux et applications** pour avoir la liste des jeux



Profil

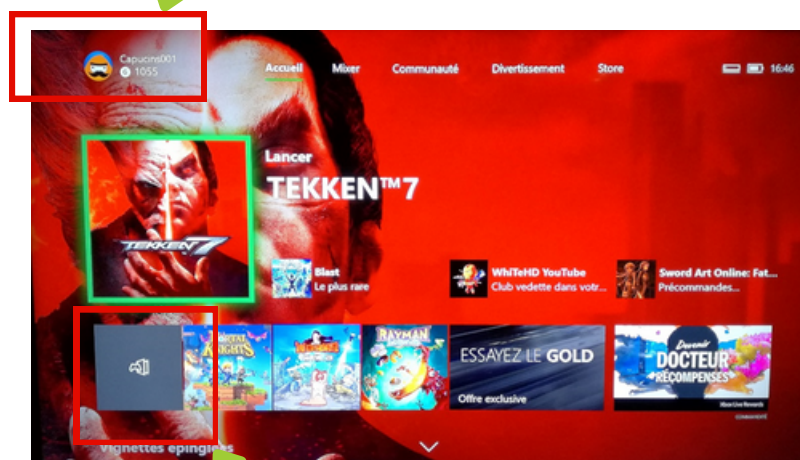


Mes jeux et applications


Le menu général Xbox One (appui court sur le bouton de la manette)

Le menu détaillé est accessible à partir de l'écran d'accueil, soit en allant en haut à gauche sur **Profil**, soit en appuyant directement sur le bouton central  de la manette.

Pour se déplacer dans le menu, il faut utiliser le joystick gauche de la manette.
Entre autres, le menu général donne accès aux **Paramètres**  ainsi qu'aux **Options d'alimentation** 

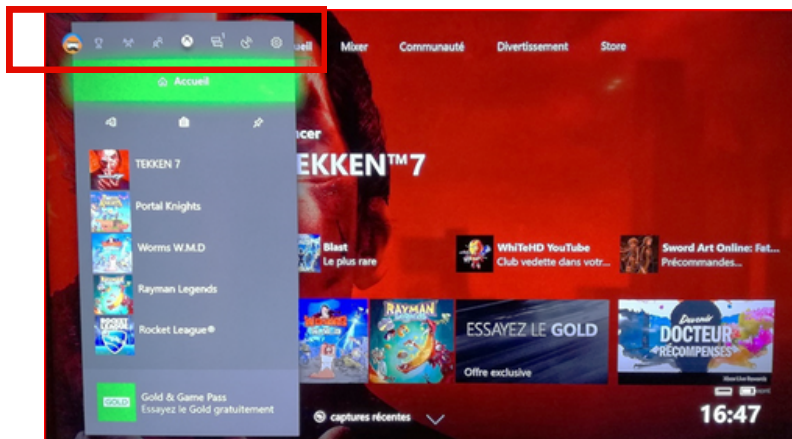


Le menu rapide (appui long sur le bouton de la manette)

Lorsque on fait un appui prolongé sur le bouton central  de la manette, on ouvre le menu rapide.


Le menu rapide permet :


- d'éteindre la console
- d'éteindre la manette

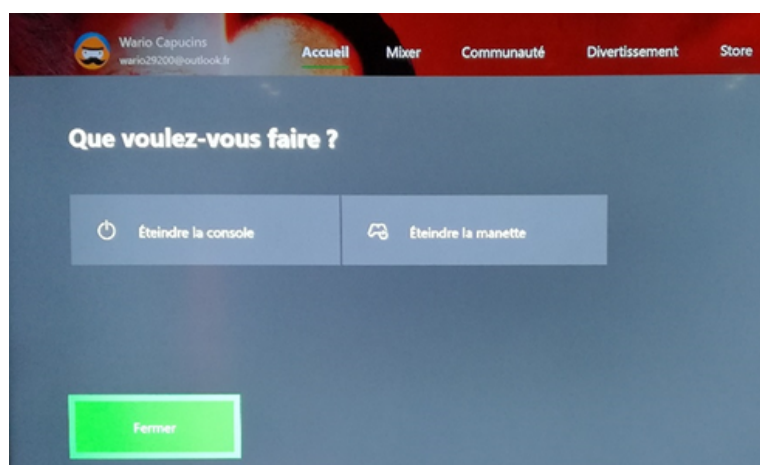

Eteindre la Xbox One

Depuis l'écran d'accueil, aller tout à gauche pour sélectionner le profil de jeu.

Dans le nouveau menu qui s'affiche, aller sur l'icône **Paramètres** , tout à droite. Puis sélectionner **Eteindre la console**

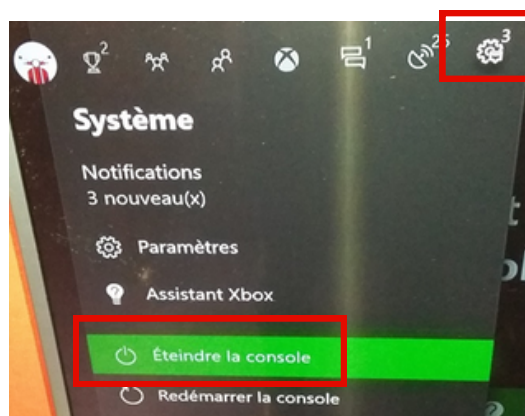

Profils de jeu Xbox One


Pour pouvoir jouer à un jeu Xbox One, il est obligatoire de sélectionner un profil/compte au démarrage

Sur chaque console, un profil administrateur et plusieurs profils « tous joueurs » ont été créés. Les profils administrateurs de la médiathèque sont protégés par mot de passe, les profils tous joueurs appartiennent aussi à la médiathèque mais sont accessibles sans restrictions. Lorsque vous allumez une manette, on vous demande d'identifier à quel joueur elle appartient : il faut alors choisir un profil « tous joueurs » (cf. tableau ci-dessous).


Espace (console)	Profils tous joueurs	Profils admin
Box 1 (Xbox One)	Capucins 01 Capucins 02	LuigiCapu
Box 3 (Xbox One)	Capucins 1 Capucins 2	Capucins1

Pour le 1er joueur, choisir par défaut le profil « Capucins 01 » Pour le 2ème joueur, sélectionner un autre profil « tous joueurs » (cf. tableau).


Dès qu'une manette est allumée, l'écran pour choisir le profil du joueur s'affiche

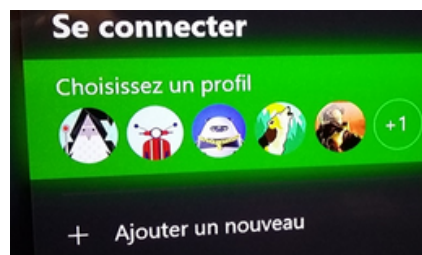


Si l'écran des profils ne s'affiche pas, aller dans Profils (tout en haut à gauche du menu principal)

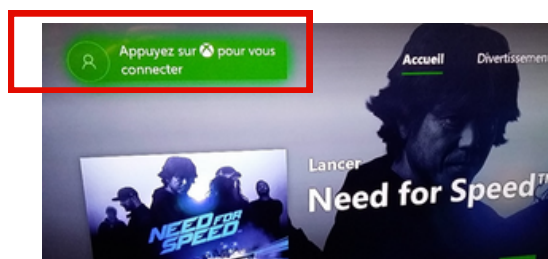

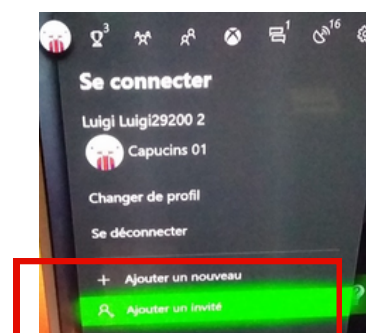

Pour le 2ème joueur, la console ajoute automatiquement un profil invité quand on allume la manette. Si cela ne se fait pas automatiquement : sélectionner un autre profil « tous joueurs » (cf. tableau ci-dessus) ou **Ajouter un invité**.

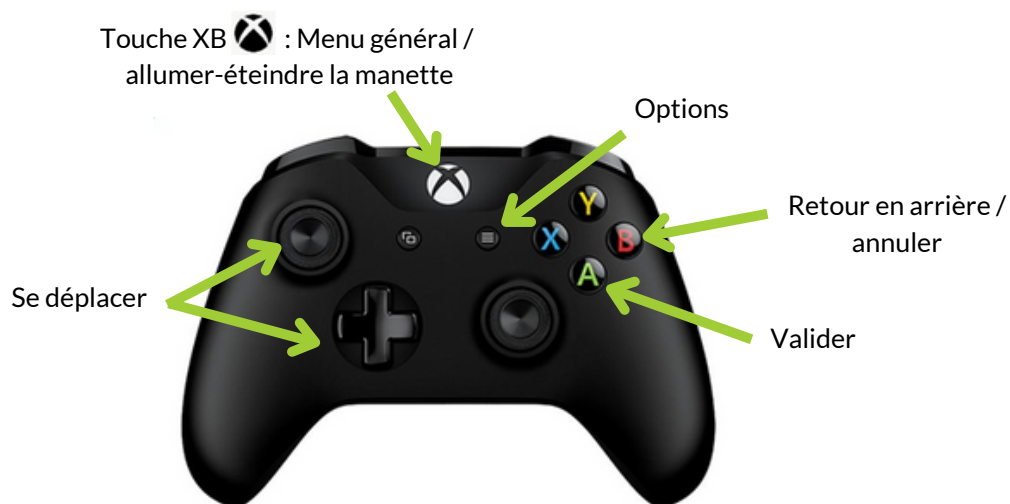


Les manettes Xbox One




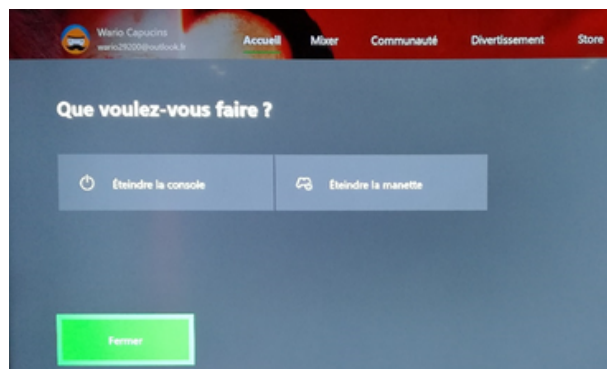
Allumer et connecter les manettes

Allumer la manette Xbox en appuyant sur le bouton central . L'icône  clignote et reste éclairé une fois la manette allumée. Choisir ensuite un profil pour pouvoir jouer (cf. chapitre précédent *Profils de jeu Xbox One*).

Eteindre les manettes (2 façons différentes)

Si on est devant l'écran TV, éteindre les manettes à partir du menu rapide (appui court sur le bouton central  de la manette

Sinon, rester appuyé sur le bouton central  de la manette jusqu'à ce que la lumière du bouton s'éteigne (environ 5 secondes).



Casques et adaptateurs Xbox One

Les casques se branchent directement sur les manettes et non pas sur la console.

Les manettes Xbox One n'ont pas de prise jack et nécessitent un adaptateur.

Les adaptateurs jack se trouvent dans la banque d'accueil (dans le même tiroir que les casques).

L'adaptateur jack se branche sur le devant de la manette. La prise jack pour brancher le casque se trouve sur le devant de l'adaptateur.




Si une manette Xbox One ne fonctionne pas:

- ➔ Vérifier que la manette correspond bien à l'emplacement (box, salle) attribué au joueur.
- ➔ Vérifier qu'il s'agit bien d'un jeu multijoueur permettant l'ajout d'une 2ème manette.
- ➔ Il se peut que la batterie de la manette soit déchargée : la mettre à charger dans le tiroir et en prêter une autre en échange, ou prêter un câble de chargement (détachable des stations de chargement). **Attention:** le port USB se situe sur le coté gauche de la console et il est nécessaire d'ouvrir le tiroir du meuble avec la clé.
- ➔ Si une manette supplémentaire apparaît à l'écran comme connectée, vérifier dans le kit que l'autre manette n'est pas restée allumée (se repère facilement à la lumière).

Démarrer un jeu

Les visuels des derniers jeux démarrés ou installés sur la console apparaissent sur la page d'accueil. Sélectionner l'image du jeu souhaité et valider.


Si le jeu n'est pas affiché sur la page d'accueil, aller dans **Mes jeux et applications**, située aussi sur l'écran d'accueil, ou aller dans le menu pour retrouver **Mes jeux et applications**. Sélectionner l'image du jeu souhaité et valider.

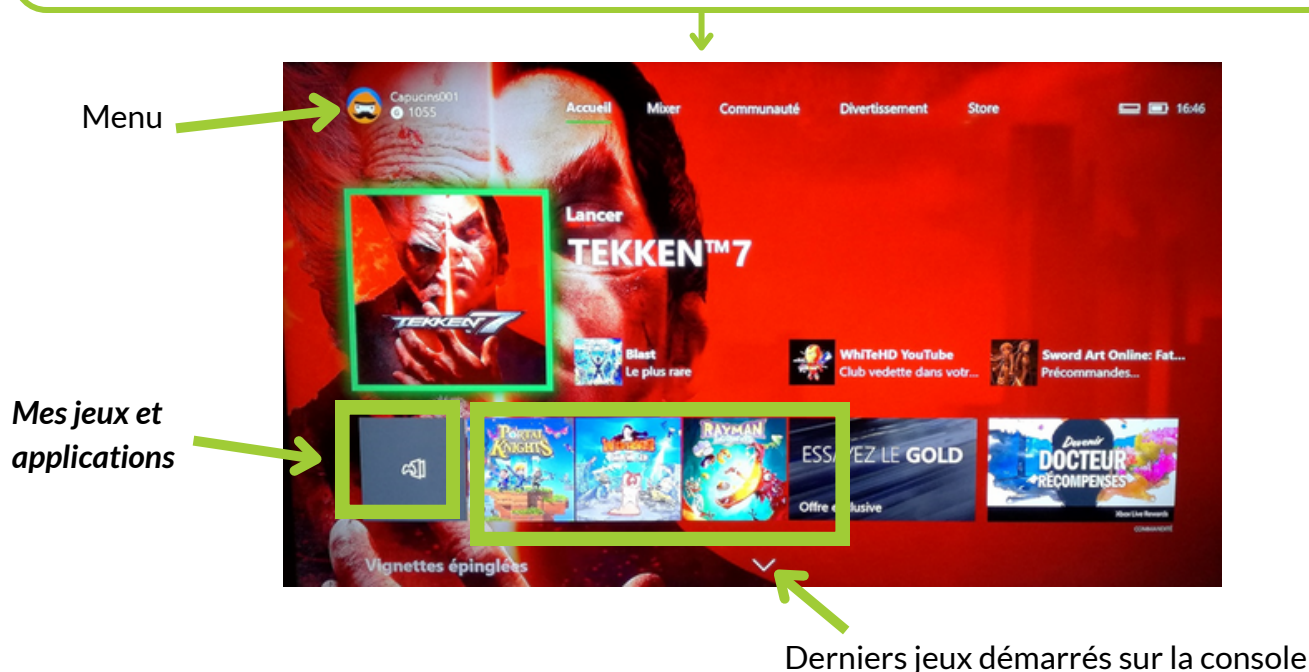


Pour les jeux physiques, glisser le CD du jeu dans la fente de la console. La console avale le CD toute seule. Normalement, le jeu se lance automatiquement. Si ce n'est pas le cas, rechercher l'image du jeu sur l'écran d'accueil ou dans **Mes jeux et applications** et valider





Revenir au menu général depuis un jeu


Une fois un jeu démarré, on peut revenir à l'écran d'accueil de la console par un appui court sur le bouton central  de la manette. Cela permet de revenir à la page d'accueil de la console sans quitter le jeu.


Quitter un jeu


→ Lorsqu'un jeu est en cours, on peut sortir et revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton central  de ma manette. Attention : cela ne ferme pas complètement le jeu.

Pour quitter complètement un jeu, il faudra accéder au menu:

Pendant le jeu, un appui court sur le bouton central  permet d'ouvrir le menu rapide sur la gauche de l'écran. Sélectionner l'image du jeu en cours et appuyer sur le bouton **Options**  de la manette.

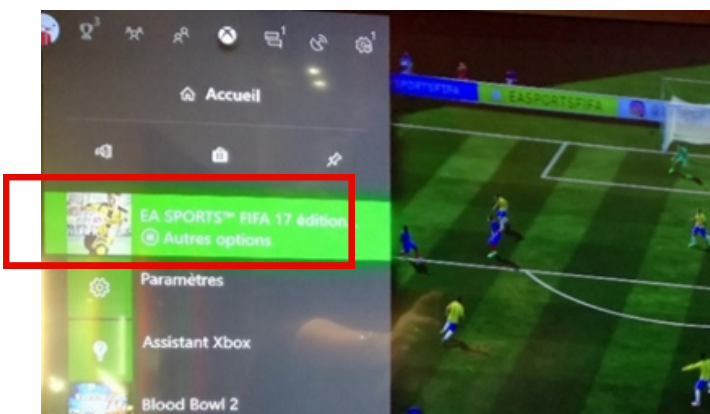

Après avoir appuyé sur le bouton **Options** , un autre menu apparaît à l'écran. Sélectionner **Quitter**

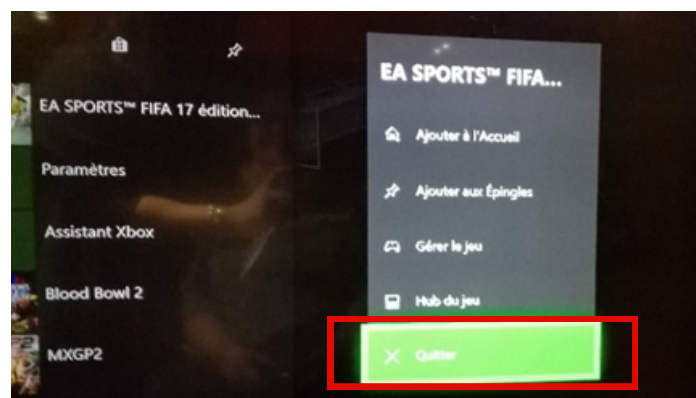

Touche Options

Si un jeu CD Xbox One ne fonctionne pas:

- Vérifier que le CD est inséré dans la (bonne) console. Un jeu Xbox One dans une console Xbox One.
- Les CD trop sales ou rayés peuvent ne pas se lancer : nettoyer le CD avec les produits / chiffons situés dans le meuble de l'accueil puis réessayer de le lancer.
- Si le jeu ne fonctionne toujours pas, essayer de mettre le CD d'un autre jeu :
 - Si le nouveau jeu inséré fonctionne, le problème est lié au CD du jeu précédent : proposer à l'utilisateur de choisir un autre jeu et mettre le jeu problématique de côté avec un message d'explication pour l'équipe numérique.
 - Si le nouveau jeu inséré ne fonctionne pas, le problème est lié à la console qui a planté/surchauffé et refuse la lecture de l'ensemble des jeux : redémarrer la console (ne pas simplement l'éteindre mais la redémarrer afin qu'elle remette à jour le système correctement, cf. chapitre « Menu général Xbox One »)